



1 2 3 4 1 2 3 4

כניסה לתכנות - לחץ קוד טכנאי פעמיים או העבר כרטיס מסטר האור אדום ידלק קבוע (ליציאה מתכנות לחץ # או העבר כרטיס מסטר)

כרטיס בלבד - ביפ 0 0 אדום מהבהב
 כרטיס או קוד - ביפ 0 1 אדום מהבהב
 כרטיס + קוד - ביפ 0 2 אדום מהבהב

קביעת שיטת עבודה - לקביעת שיטת עבודה לחץ

ביפ קוד בן 4 ספרות 0 0 0 9 9 9 אדום מהבהב
 מספר תא בזכרון

תכנות קוד או כרטיס לפתיחת דלת - ממסר 1 קוד: לחץ מספר תא + קוד כניסה בן 4 ספרות

ביפ # העבר כרטיס 0 0 0 9 9 9 אדום מהבהב
 מספר תא בזכרון

כרטיס: לחץ מספר תא העבר כרטיס, ולסיום לחץ #

0 0 0 9 9 9 * * # אדום מהבהב
 מספר תא בזכרון

מחיקת קוד או כרטיס - לחץ מספר תא + פעמים * ולסיום לחץ #

* 8 8 8 5X אדום מהבהב

מחיקת כל הקודים - לחץ * 8 + 88

* 1 0 0 9 9 אדום מהבהב
 זמן בשניות

שינוי זמן פתיחת דלת-ממסר 1 - לחץ * 1 + זמן מבוקש בשניות לעבודה במצב fliplop הכנס ערך 00

* 4 0 0 9 9 אדום מהבהב
 ביפ קוד בן 4 ספרות אדום מהבהב
 מספר תא בזכרון

תכנות קוד או כרטיס לפתיחת דלת - ממסר 2 קוד: לחץ מספר תא + קוד כניסה בן 4 ספרות

* 5 0 0 9 9 אדום מהבהב
 ביפ זמן בשניות

שינוי זמן פתיחת דלת - ממסר 2 - לחץ * 1 + זמן מבוקש בשניות לעבודה במצב fliplop הכנס ערך 00

* 3 קוד חדש אדום מהבהב
 ביפ קוד טכנאי קוד טכנאי
 בן 4 ספרות בן 4 ספרות

החלפת קוד טכנאי - לחץ * 3 + פעמיים קוד חדש ולסיום לחץ # בניית כרטיס מסטר לכניסה לתכנות מהיר יעבור דגם A4-D106TM בלבד

* 7 העבר כרטיס יעודי אדום מהבהב

איפוס וחזרה להגדרות יצרן - לחץ * 3 + 99

* 8 9 9 אדום מהבהב

איפוס קוד טכנאי - נתק מתח לחץ והחזק מקש # וחבר מתח עד להישמע ביפ

דוגמא ללימוד קוד חדש: קוד 2580 בתא 001


1 2 3 4 1 2 3 4 אדום מהבהב * 0 אדום מהבהב 0 1 אדום מהבהב 0 0 1 אדום מהבהב 2 5 8 0 אדום מהבהב * 1 אדום מהבהב 0 4 אדום מהבהב
 כניסה לתכנות מוד כניסה כרטיס או קוד קוד 2580 בתא זכרון 001 זמן פתיחה 4 שניות

1 2 3 4 1 2 3 4 אדום מהבהב 0 0 1 * * # אדום מהבהב
 כניסה לתכנות מחיקת תא זכרון 001

דוגמא למחיקת קוד בתא 001

לפתיחת דלת דרך הפנל - לחץ קוד פתיחה או העבר כרטיס מורשה

מקרא חיבורים

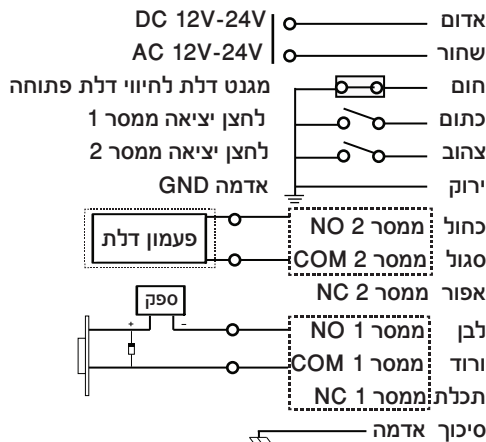

מקרא גידים

- אדום- מתח +
- מתח ישר: DC 12V-24V
- שחור- מתח -
- מתח חליפין: AC 12V-24V
- חום- מגנט דלת (לחויי דלת פתוחה) (ביחד עם הירוק)
- כתום- לחצן יציאה ממסר 1 (ביחד עם הירוק)
- צהוב- לחצן יציאה ממסר 2 (ביחד עם הירוק)
- ירוק- אדמה GND
- כחול- ממסר 2 NO
- סגול- ממסר 2 COM
- אפור- ממסר 2 NC
- לבן- ממסר 1 NO
- ורוד- ממסר 1 COM
- תכלת- ממסר 1 NC
- סיכוך- אדמה