



הוראות הפעלה והתקנה

מערכת אינטרקום וידאו צבעוני דגם RL-TV7

מבית קוביקום דיגיטל בע"מ



מאפיינים:

- מסך TFT בגודל 7 אינץ' המספק איכות תמונה גבוהה במיוחד
- יחידת מסך פנימית דקה ומעוצבת במיוחד בעלת לחצני טאץ'
- פאנל חיצוני בעל לחצני טאץ' התומך בתג קרבה חכם.
- בהתאם לצורך ניתן לשלב פאנל או שניים חיצוניים עם עד 5 יחידות פנימיות סה"כ

תוכן עניינים

3..... מפרט טכני

4..... תכולת הערכה

5..... הוראות התקנה

5..... הוראות תלייה

6..... חיבור של פאנל חיצוני אחד ומסך אחד

7..... חיבור שני פאנלים חיצוניים ועד 5 מסכים

7..... הסבר לגבי מסוף החיבורים של המסך

8..... חיבור יחידות פנימיות מעורבות מסך/אודיו

9..... כיוון מתגי הברירה בעת חיבור מספר מסכים

10..... הוראות תפעול והגדרה

10..... תפעול יחידת מסך פנימית

10..... תפעול המערכת

10..... הצגת המתרחש בחוץ באופן יזום

10..... ניהול שיחה בין היחידות הפנימיות

10..... פתיחת הדלת

11..... הצגת התמונות השמורות בזיכרון

11..... כיוון תאריך / שעה

11..... שינוי שפת מערכת / צלצול

12..... הגדרת קוד תכנות ראשי וקוד פתיחה

13..... איפוס המערכת להגדרות יצרן

13..... הגדרת המערכת לעבודה עם קודים של 6 ספרות

14..... הגדרת תגי קרבה

15..... שינוי זמן פתיחת המנעול

15..... תמיכה טכנית

800 X 480	רזולוציית מסך
במצב סטטי פחות מ-5W בפעולה פחות מ-10W	צריכת חשמל
10- עד 50 מעלות צלסיוס	ניתן להפעלה בטווח טמפ'
COMOS 700TVL	רזולוציית מצלמה
כניסה: AC 140-240V יציאה: DC 12V 1.1A	שנאי
10% עד 90% לחות (RH)	ניתן להפעלה בטווח לחות
עד 80 dB	עוצמת שמע

שימו לב!

- לפני חיבור המוצר אנא כבו את מפסק החשמל הראשי.
- לניקוי המצלמה או המסך יש להשתמש במטלית רכה, נקייה ומעט לחה.
- אין לחשוף את הפאנל החיצוני לשמש ישירה.
- במידה והמנעול אינו נפתח בדקו ראשית כי כל החוטים מחוברים כנדרש. בנוסף בדקו בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים, אם בעת ביצוע פעולת הפתיחה מתקבל מתח למנעול.
- לעיתים כאשר אופנוע או מכונת חולפים התמונה עלולה להיטשטש או להיקטע לזמן קצר בשל הפרעה לתדר הרדיו.


הוראות בטיחות למטען (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי

- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות מורשית על ידי היצרן.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות לקוביקום דיגיטל.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום נזק, דליקה או התחשמלות.

הוראות בטיחות לשימוש במערכת

- יש לשמור על היחידה הפנימית רחוקה ממקורות חום כגון תנורים או קרינת שמש ישירה וזאת על מנת להימנע מחשיפה לטמפ' גבוהה.
- יש לשמור על היחידה הפנימית רחוקה ממקורות לחות כגון חדר אמבטיה או חממה וזאת על מנת להימנע מחשיפה ללחות גבוהה.
- אין להתקין את היחידה הפנימית בצמוד לטלוויזיה או בנקודה בה ישנם שיבושים משמעותיים אחרים על מנת למנוע שיבושים הדדים בין המכשירים.
- אין לגעת במוצר בידיים רטובות על מנת למנוע התחשמלות.
- לניקוי המצלמה או המסך יש להשתמש במטלית רכה, נקייה ומעט לחה. אין להשתמש בדטרגנטיים, מדללי צבע או כל נוזל ניקוי אחר.
- יש להימנע מכל זריקה, נפילה או חבלה באחד מחלקי הערכה ובמידה וקרה כן אין להשתמש ביחידה שבורה או בעלת חבלה כלשהי.
- יש לחבר את השנאי במקום נגיש על מנת לאפשר ניתוק מרשת החשמל בעת הצורך.

תכולת הערכה ואביזרים הניתנים לרכישה בנפרד

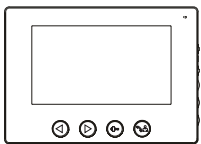

יחידת מסך פנימית
X1




פאנל חיצוני
X1




מגן גשם
X1




יחידת אודיו פנימית
ניתנת לרכישה בנפרד

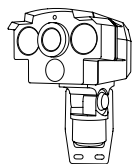


מצלמת PIR
ניתנת לרכישה בנפרד

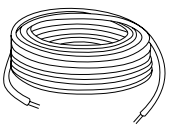

כבל באורך 15 מטר
X1

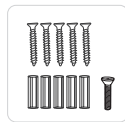

מארז ברגים
X1




שנאי
X2



מתקן תלייה למסך
X1



תג קרבה חכם
X7




כבל 4 פינים (למצלמת PIR)
X1

הוראות התקנה

א. התקנת יחידת מסך פנימית


1. קבעו את מתקן תליית המסך לקיר בעזרת הברגים. יש לקבע בגובה 1.4 עד 1.6 מטרים מהרצפה.

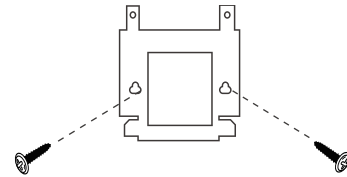

2. חברו את החוטים בהתאם לשרטוט בעמודים הבאים.


3. חברו את יחידת המסך הפנימית לחשמל.

4. תלו את המסך על גבי מתקן התלייה.

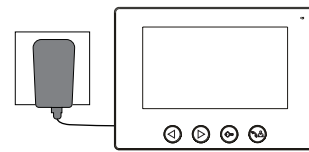

ב. התקנת פאנל חיצוני


1. קבעו את מגן הגשם לקיר בעזרת הברגים המצורפים. יש לקבע בגובה 1.4 עד 1.6 מטרים מהרצפה.

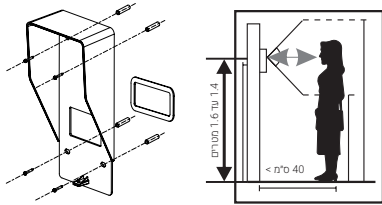

2. חברו את החוטים בהתאם לשרטוט בעמודים הבאים.

3. חברו את הפאנל החיצוני לחשמל.

4. התקינו את הפאנל החיצוני על גבי מגן הגשם ואבטחו אותו בעזרת הברגים המצורפים

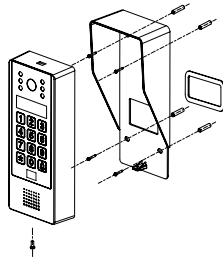


אנא שימו לב לדגשים הבאים בנוגע לחיווט המוצר!

1. האורך המקסימלי של הכבל המחובר בין שתי יחידות פנימיות הוא עד 10 מטרים. חתך הכבל המינימלי הוא 0.5 מ"מ². בחיבור 3 יחידות מסך פנימיות ומעלה, החל ממסך השלישי עלולה להיות פגיעה קלה ולרוב זניחה ברווית התמונה (עושר הצבעוניות).
2. על מנת שמצלמת ה-PIR (שנינת לרכישה בנפרד) תפעל כראוי יש לחבר אותה למסך הראשי.
3. **אנא עקבו באדיקות אחר ההוראות לכיוון מתגי הברירה בטבלה בעמוד 9!**
4. אם הנכם מחברים רק פאנל חיצוני אחד התייחסו בשרטוטים לפאנל חיצוני 1 והתעלמו מ-2.
5. אורך הכבל המומלץ בין הפאנל החיצוני ליחידת המסך הפנימית הראשית הוא עד 20 מטר. בשימוש בכבל שאורכו מעל 20 מטר אתם עלולים לחוות הפרעות מסוימות באיכות התמונה (גם אם ברוב המקרים הן לא יהיו מאוד משמעותיות).
6. לגבי מרחקים ארוכים במיוחד יש להתייעץ עם השירות הטכני.

שרטוטי חיבורים

שרטוט 1 – חיבור פאנל חיצוני אחד ומסך אחד

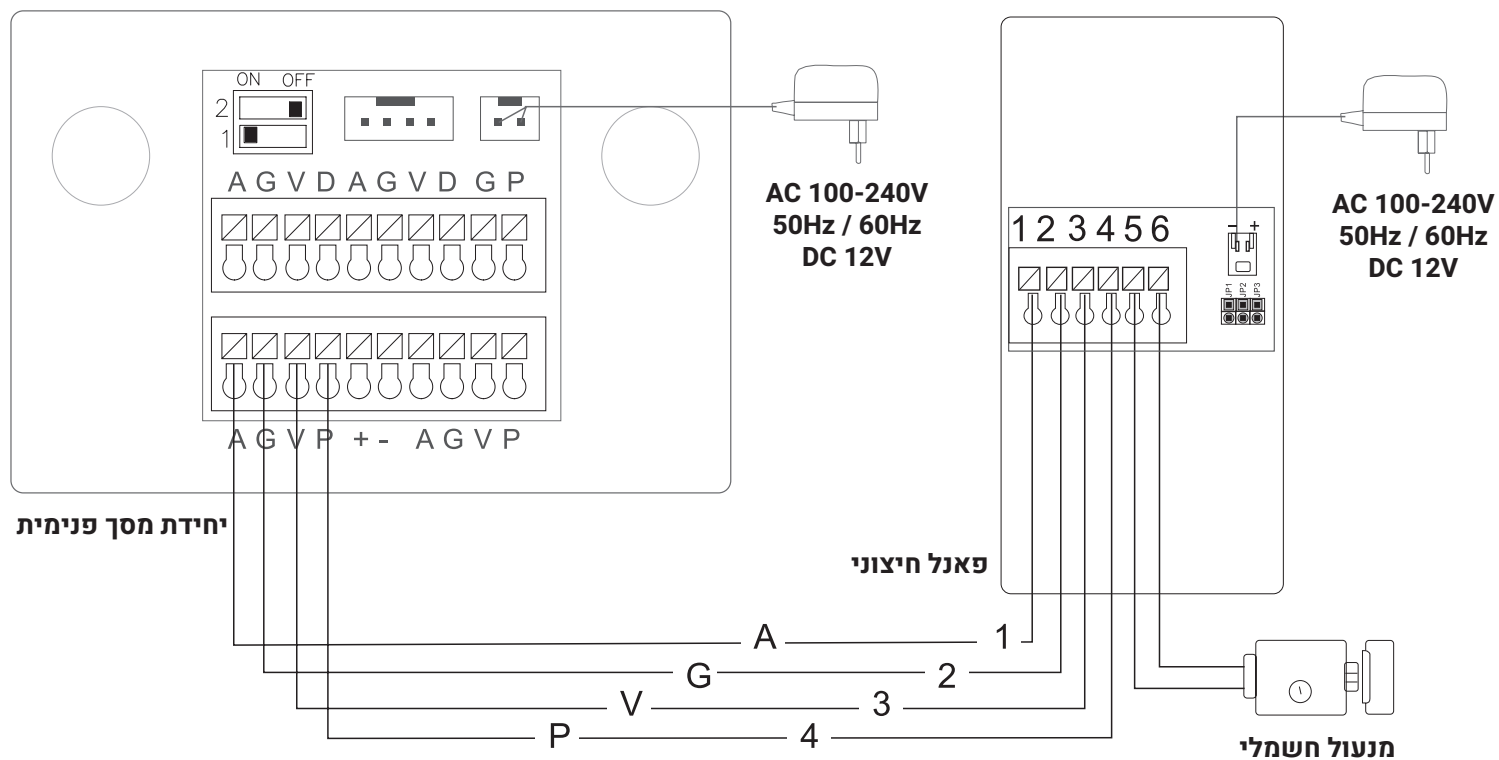

יחידת מסך פנימית

פאנל חיצוני

מנעול חשמלי

איך מחברים את החוטים למסוף?


לחצו על הכפתור והכניסו את החוט היטב לחור המתאים. כעת שחררו את הכפתור על מנת להדק את החוט למקום.

בדקו שהוא מהודק היטב!

שימו לב!

ניתן לחבר עד 5 יחידות פנימיות בהתאם לצורך. גם יחידות אודיו וגם יחידות מסך ניתנות לחיבור. בכל מקרה מספר היחידות הפנימיות המקסימליות הניתנות לחיבור בסך הכל הוא 15!

שרטוט 2 - חיבור שני פאנלים חיצוניים ועד 5 מסכים

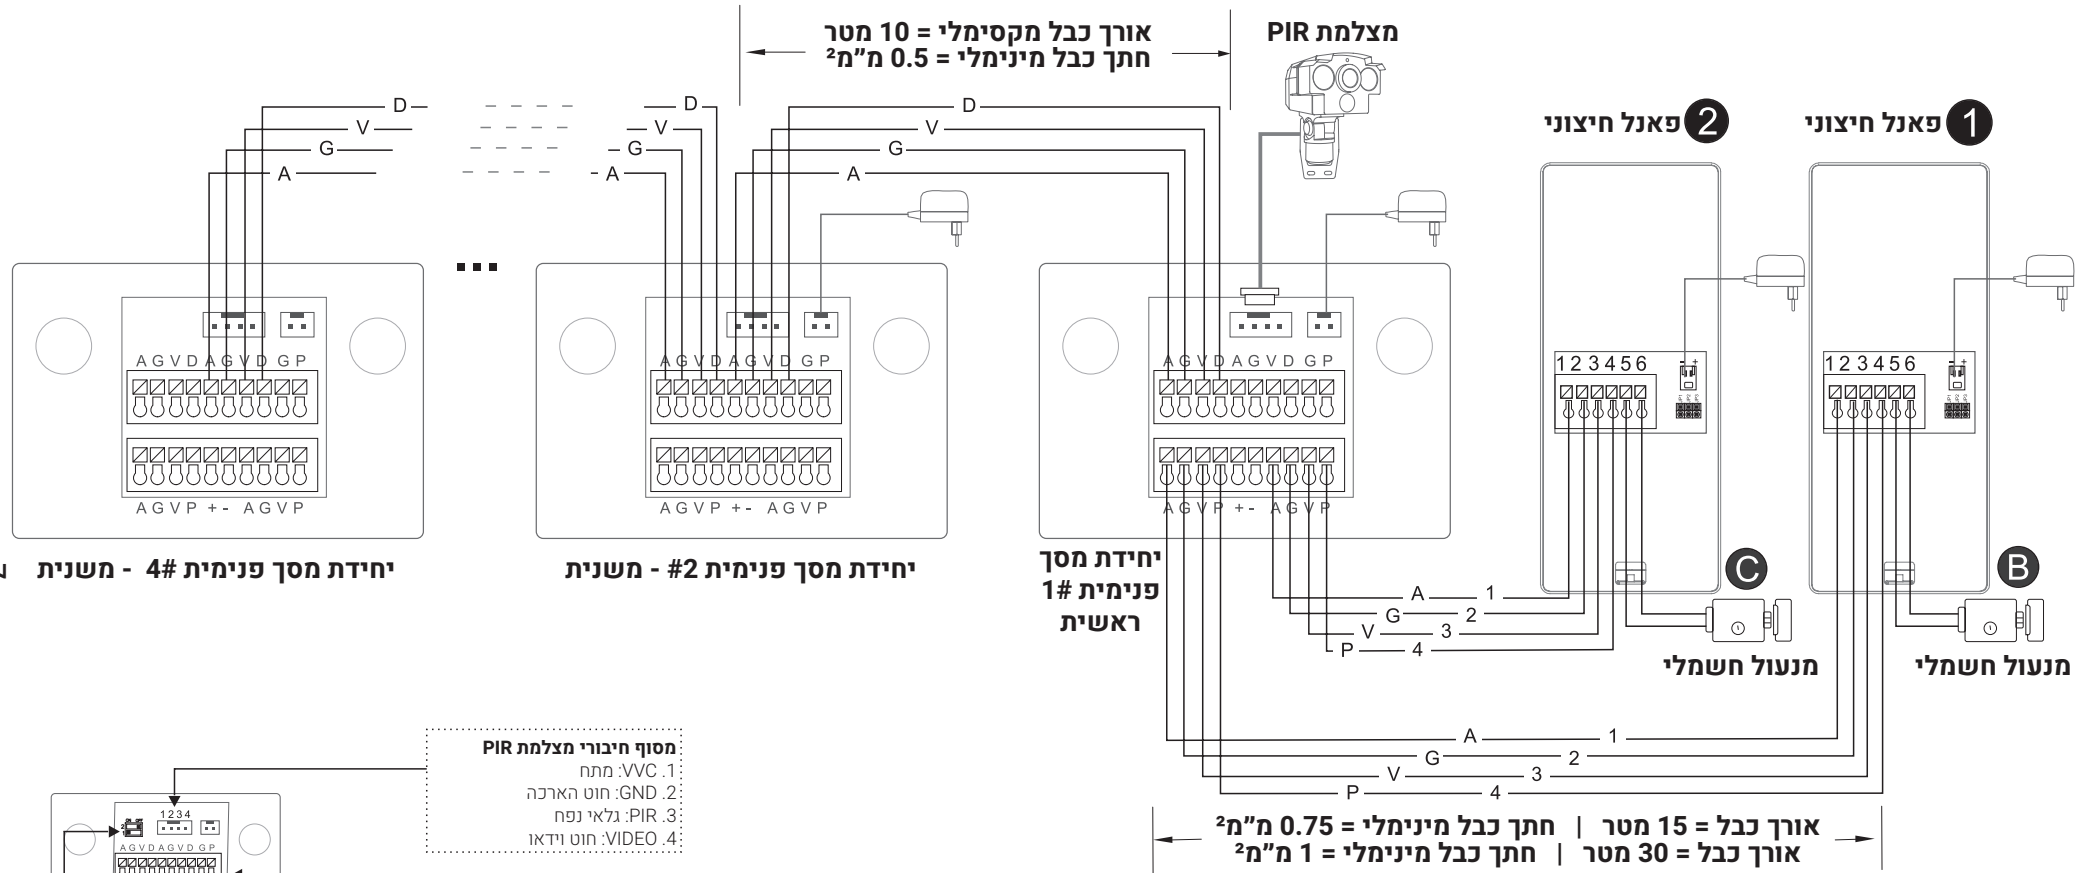


מסוף חיבורי מצלמת PIR














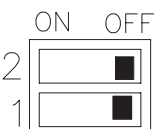
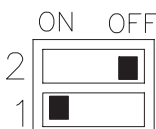
- 1. מתח: VVC
- 2. חוט הארקה: GND
- 3. גלאי נפח: PIR
- 4. חוט וידאו: VIDEO

<p>מתגי ברירה (כוונו לפי ההוראות בעמ' 9)</p> <p>Bit 2: בורר לצורך שרשור מס' מסכים OFF: כיבוי התאמת אותות הוידאו ON: הפעלת ההתאמה של אותות הוידאו</p> <p>Bit 1: בורר בין יחידת מסך ראשי למשני OFF: המסך משמש כמסך משני ON: המסך משמש כמסך ראשי</p>	<p>A: חוט אודיו</p> <p>G: חוט הארקה</p> <p>V: חוט וידאו</p> <p>P: חוט יציאת 12V</p> <p>+ ID POWER</p> <p>- ID POWER</p> <p>A: חוט אודיו</p> <p>G: חוט הארקה</p> <p>V: חוט וידאו</p> <p>P: חוט יציאת 12V</p>	<p>A: חוט אודיו</p> <p>G: חוט הארקה</p> <p>V: חוט וידאו</p> <p>D: חוט מידע</p> <p>A: חוט אודיו</p> <p>G: חוט הארקה</p> <p>V: חוט וידאו</p> <p>D: חוט מידע</p> <p>G: חוט הארקה</p> <p>P: חוט פתיחת מנעול</p>
--	---	---

שרטוט 3 - חיבור שני פאנלים חיצוניים ועד 5 יחידות פנימיות (מעורבות מסך/אודיו בלבד)

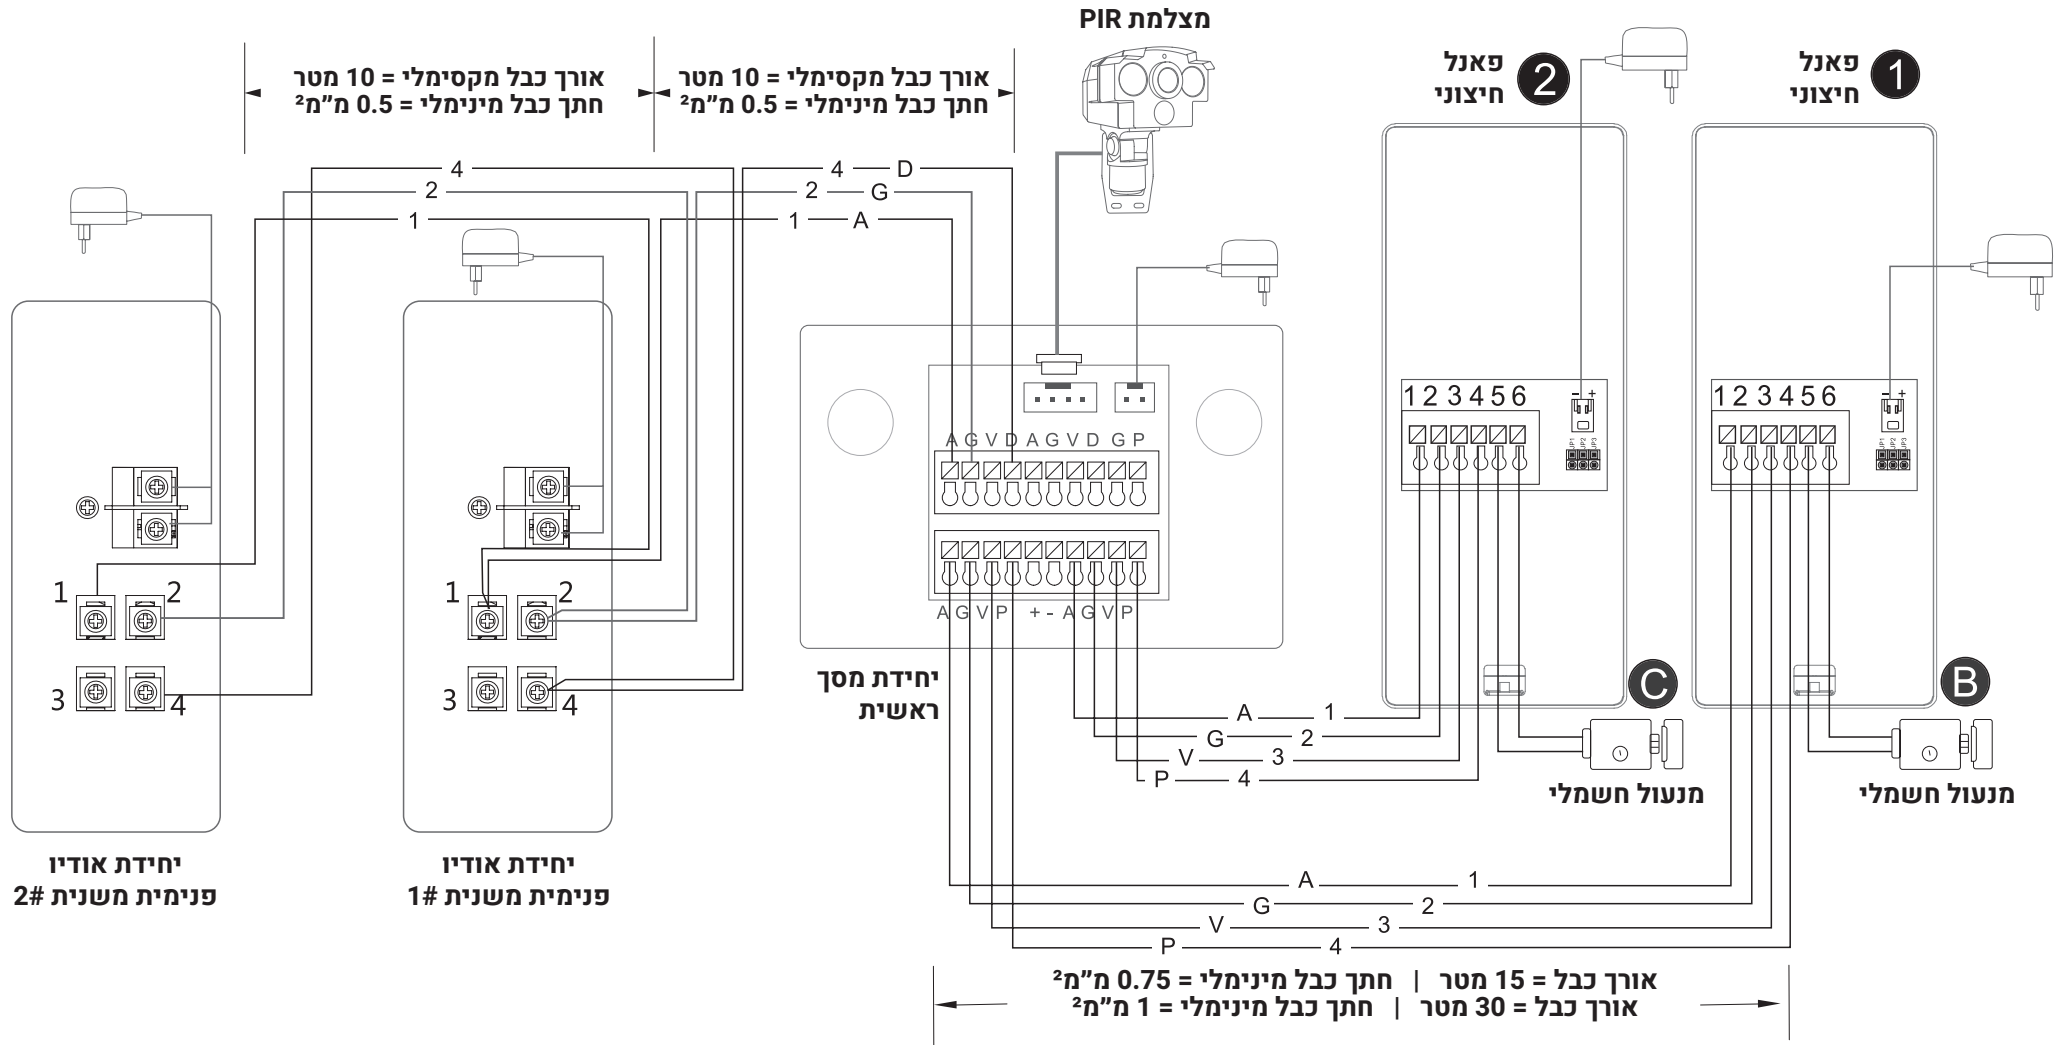

טבלת כיוון מתגי ברירה לצורך הגדרת חיבור מס' מסכים

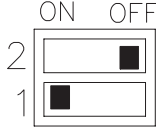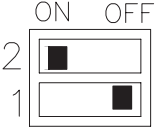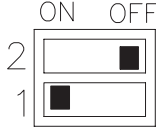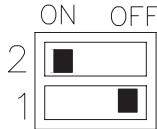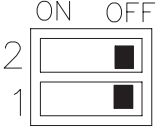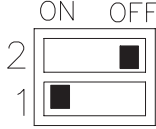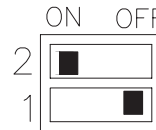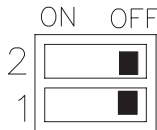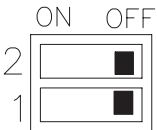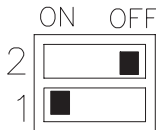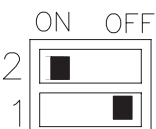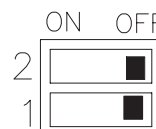
מסך 5 - משני	מסך 4 - משני	מסך 3 - משני	מסך 2 - משני	מסך 1 - ראשי	מספר יחידות מסך פנימיות
					1
					2
					3
					4
					5




שימו לב!

- היחידה הפנימית הראשית חייבת להיות יחידת מסך!
- ניתן לחבר פאנל חיצוני אחד או שניים – לפי הצורך.
- בעת לחיצה על כתפור הצלצול בפאנל החיצוני במקביל לצלצול ביחידה הפנימית ישמע אותו צלצול גם בפאנל החיצוני וזאת על מנת לתת אינדיקציה ללוחץ בפאנל החיצוני.
- כאשר מחברים יחידות מסך ויחידות אודיו במעורב, מחברים בסדר השרשור קודם את יחידות המסך ורק לאחר מכן את יחידות האודיו.
- כאשר מחברים יחידות מסך ויחידות אודיו במעורב, נבצע את כיוון מתגי הברירה של המסכים בהתאם למספר המסכים שחיברנו בפועל. שימו לב כי ליחידות האודיו אין השפעה על כיוון מתגי הברירה וכיוון ומתגי הברירה משמשים רק להגדרת העברת הוידאו במסכים באופן ראוי.



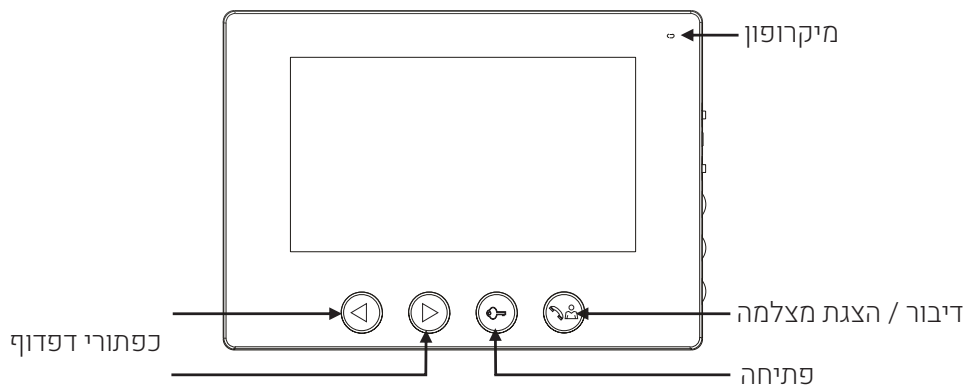

הוראות תפעול והגדרה

יחידת מסך פנימית



לחצו על כפתור הפעמון בפאנל החיצוני , כעת יחידת המסך הפנימית תצלצל ותוצג תמונת האורח על גבי המסך. בו זמנית תילקח תמונת האורח ותישמר על גבי יחידת המסך הפנימית הראשית. כעת על מנת לדבר ולשוחח לחצו על כפתור הדיבור במסך  לסיום לחצו שוב על כפתור הדיבור  (כעת לא יוכלו לשמוע אתכם). זמן השיחה המקסימלי הוא 120 שניות.



הצגת מתרחש בחוץ באופן יזום:


להצגת תמונת המתרחש בחוץ לחצו על כפתור הצגת מצלמה . במקרה של שני פאנלים חיצוניים תוכלו להשתמש בכפתורי הדפדוף   על מנת לעבור בין הפאנלים החיצוניים השונים. בעת הצגת התמונה לחיצה נוספת על כפתור הדיבור/הצגת מצלמה  תאפשר קיום שיחה ותוכלו לשוחח עם מי שנמצא בחוץ.

פתיחת הדלת:

לפתיחת הדלת יש ללחוץ על כפתור הפתיחה  בזמן שיחה או בעת הצגת המתרחש. שימו לב, לחיצה על כפתור הפתיחה במצב המתנה (סטנדביי) לא תוביל לפתיחת הדלת. פתיחת הדלת מתאפשרת רק כאשר מוצגת תמונת המתרחש בחוץ על המסך.

ניהול שיחה פנימית בין היחידות הפנימיות:

ניתן לבצע שיחה בין היחידות הפנימיות רק כאשר היחידות הפנימיות במצב המתנה (סטנדביי). בכדי לעשות כן, לחצו במשך 4 שניות על כפתור הדיבור , שאר היחידות תצללנה. לחצו ביחידה הרצויה על כפתור הדיבור  וכעת תוכלו לקיים שיחת אודיו בין היחידות הפנימיות.

במידה והנכם מעוניינים ליצור את השיחה פנימית מיחידת אודיו פנימית (הניתנת לרכישה בנפרד), הרימו את השפופרת ולחצו במשך 4 שניות לפחות על הכפתור  - הכפתור העליון בדופן הימנית של יחידת האודיו הפנימית.

הצגת התמונות השמורות בזיכרון:

במצב המתנה (סטנדיי), לחצו על כפתורי הדפדוף ◀▶ על מנת להציג את תמונות האורחים שנלקחו בעת לחיצתם על כפתור הפעמון. מספר התמונות המקסימלי שנשמר בזיכרון המסך הוא 100, לאחר מכן כל תמונה חדשה שתישמר בזיכרון תוביל למחיקת התמונה הישנה ביותר. לאחר 40 שניות ללא כל פעולה המערכת תחזור למצב המתנה באופן אוטומטי.

כאשר מחוברת לערכה בנוסף גם מצלמת PIR (הניתנת לרכישה בנפרד) ומזוהה על ידי תנועה, תמונה תילקח ותישמר אוטומטית. המצלמה תכבה אוטומטית לאחר 30 שניות. שימו לב כי כאשר מבצעת שיחה או הצגה של המתחרש בחוץ והמסך לא במצב המתנה, לא תילקח תמונה ממצלמת ה-PIR.



כפתורי צד:

בהתאם למתואר בתמונה עוצמת הצלול ביחידת המסך, בהירות המסך, רוויית הצבע (עושר הצבעוניות), ועוצמת השמע של הדובר ניתנים להתאמה ושינוי על ידי הכפתורים בצידה הימני של יחידת המסך הפנימית.

תפעול התפריט:

על מנת לפתוח את התפריט לחצו על כפתור התפריט MENU. המשיכו להשתמש בכפתור התפריט MENU על מנת לעבור בין האופציות השונות.

השתמשו בכפתורי הדפדוף ◀▶ לבחירה או הגדרה בתוך האופציה שנבחרה.

לכיוון תאריך/שעה:

מצלמה	👤
צלול	🎵
שפה	👤
תאריך	📅
שעה	🕒
מחק הכל	🗑️
יציאה	🚪

- הגיעו לאופציה הזו בתפריט.
- לחצו על כפתורי הדפדוף וכעת החלק הראשון בתאריך/שעה יהבהב.
- בעזרת כפתורי הדפדוף בחרו בערך הרצוי.
- כעת לחצו על כפתור התפריט MENU על מנת לעבור לחלק הבא של השעה/תאריך שיהבהב.
- השתמשו בכפתורי הדפדוף לבחירת הערך הרצוי.
- לחצו שוב על כפתור התפריט MENU על מנת לעבור לחלק הבא של השעה/תאריך שיהבהב.
- השתמשו בכפתורי הדפדוף לבחירת הערך הרצוי.
- המשיכו ללחוץ על כפתור התפריט MENU עד שתגיעו ל"יציאה" ובחרו בה על ידי כפתורי הדפדוף.

לבחירת צלול/שפה:


- הגיעו לאופציה הזו בתפריט.
- לחצו על כפתורי הדפדוף על מנת לבחור במנגינת הצלול / השפה הרצויה.
- המשיכו ללחוץ על כפתור התפריט MENU עד שתגיעו ל"יציאה" ובחרו בה על ידי כפתורי הדפדוף.

פאנל חיצוני

שימו לב! אנא קראו את הוראות התכנות הבאות בעיון רב ובמלואן, טרם ביצוע התכנות.

5 צפופים רצופים במהלך ההגדרה משמעותם תקלה בתכנות ויציאה ממצב תכנות!

אנא בחרו קוד תכנות ראשי סודי בן 4 ספרות (אנו ממליצים לשמור אותו בנייד) נוסף על כך בחרו קוד פתיחה בן 4 ספרות. על הקודים להיות שונים!

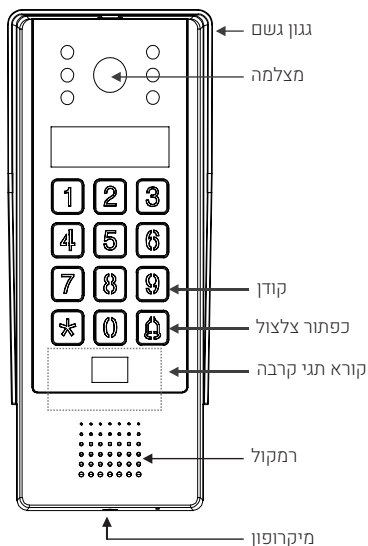

הגדרת קוד תכנות ראשי

קוד התכנות הראשי אשר מוגדר כברירת מחדל הוא 1234 ואותו יש לשנות! קוד התכנות הראשי אינו משמש לפתיחת המנעול אלא אך ורק להגדרת קוד הפתיחה!

- לחצו על מקש הכוכבית (*) כעת ישמעו שני צפופים.
- לאחר מכן הקישו את קוד התכנות הראשי שמוגדר כברירת מחדל – 1234 - כעת ישמעו שני צפופים.
- לחצו על המקש 2 כעת ישמעו שני צפופים.
- כעת הקישו את קוד התכנות הסודי הראשי אשר בחרתם XXXX (בן 4 ספרות) לאחר מכן ישמעו שני צפופים.
- חזרו שוב על קוד התכנות הסודי הראשי שבחרתם.
- במידה ושני הקודים היו זהים ישמע צפוף ארוך וקוד התכנות הראשי הסודי שלכם הוגדר בהצלחה!
- לחצו על מקש הכוכבית (*) פעמיים על מנת לצאת ממצב תכנות ולסיים את ההגדרה - כעת ישמעו 5 צפופים.

הגדרת קוד פתיחה

ניתן להגדיר עד 9 קודים לפתיחה אשר ישמשו למספר משתמשים שונים. המספרים 01 עד 09 מייצגים את המשתמשים. כעת נגדיר קוד כניסה למשתמשים השונים:

- לחצו על מקש (*) הכוכבית כעת ישמעו שני צפופים.
- לאחר מכן הקישו את קוד התכנות הראשי שהגדרנו בסעיף הקודם ולאחר מכן ישמעו שני צפופים.
- לחצו על המקש 1 כעת ישמעו שני צפופים.
- כעת לחצו את מספר המשתמש בין 01 ל-09 לאחר מכן ישמעו שני צפופים.
- הקישו את הקוד הפתיחה שבחרתם XXXX (בן 4 ספרות) ולאחר מכן ישמעו שני צפופים.
- חזרו שוב על הקוד הפתיחה שבחרתם.
- במידה ושני הקודים היו זהים ישמע צפוף ארוך וקוד הכניסה שבחרתם הוגדר בהצלחה!
- לחצו על מקש הכוכבית (*) על מנת לצאת ממצב תכנות ולסיים את ההגדרה - כעת ישמעו 5 צפופים.
- כעת לפתיחת הדלת הקישו את קוד הפתיחה שהגדרתם.

מה לעשות במידה ושכחתי את קוד התכנות הראשי?

במידה ושכחתם את קוד התכנות הראשי לצערנו תצטרכו לאפס את המערכת להגדרות יצרן. כל הגדרות המנהל והמשתמשים השונים לרבות תגי קרבה ואו קודים ימחקו לחלוטין ויהיה צורך להגדיר את הכל מחדש בהתאם להוראות.

בכדי לאפס את המערכת להגדרות יצרן (שימו לב שהפאנל לא הפוך):

• נתקו את אספקת החשמל.


• העבירו את הג'אמפר JP1 (השמאלי ביותר) מהמצב המתואר באיור מס' 2

למצב המתואר באיור מס' 1 - כך שהוא יולבש על גבי שני הקוצים.


• החזירו את אספקת החשמל וכעת ישמע צפצוף מעט ארוך.

• העבירו את הג'אמפר JP1 חזרה למצב ההתחלתי המתואר באיור מס' 2

- כך שהוא יולבש על גבי הקוץ התחתון בלבד.

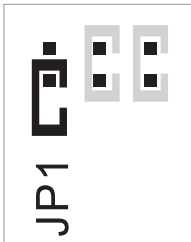

איור מס' 2

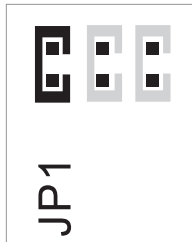

איור מס' 1

שינוי המערכת לעבודה עם קודים של 6 ספרות (לא מומלץ):

שימו לב כברירת מחדל קוד התכנות הראשי והקודים שמשמשים לפתיחה על ידי המשתמשים הם קודים של 4 ספרות בלבד. במידה ואתם רוצים לשנות את המערכת כך שקוד הפתיחה וקוד התכנות הראשי יהיו בעלי 6 ספרות בצעו קודם איפוס להגדרות יצרן על פי ההוראות מעלה ולאחר מכן אנא עקבו אחר ההוראות הבאות (שימו לב שהפאנל לא הפוך):

• נתקו את אספקת החשמל.

• העבירו את הג'אמפר JP3 מהמצב המתואר באיור מס' 3 למצב

המתואר באיור מס' 4 - כך שהוא יולבש על גבי קוץ התחתון בלבד.


• החזירו את אספקת החשמל.

• כעת המערכת מוגדרת לעבודה עם קודים בעלי 6 ספרות.


• להחזרת המערכת לעבודה עם קודים בעלי 4 ספרות החזירו חזרה

את הג'אמפר JP3 למצב המתואר באיור מס' 3 - כך שהוא יולבש

על גבי שני הקוצים.

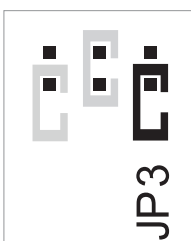

איור מס' 4

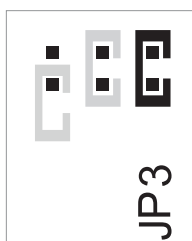

איור מס' 3

שימו לב אם הגדרתם את המערכת לעבודה עם קודים בעלי 6 ספרות,

קוד התכנות הראשי שמוגדר כברירת מחדל מהיצרן (ושאותו משנים בהתאם להוראות בעמוד 12) הוא – 123456

בערכה מסופקים 7 תגי קרבה.

- 2 תגי קרבה המשמשים להגדרה ותכנות - תג אחד להוספת משתמש (ירוק) ותג אחד להסרת משתמש (אדום).
5 תגי הקרבה הנוספים משמשים את המשתמשים השונים (כחולים).

דגש חשוב! בכל תהליכי ההגדרה בעזרת תגי הקרבה יש לקרב את התג בכל פעם ממש לרגע אחד קצרצר (פחות משנייה) השתהות טוביל לכישלון בהליך ההגדרה!! עקבו בעיון אחר ההוראות לגבי הצפופים

להגדרת תג קרבה:

- החליקו על גבי אזור קורא תג הקרבה בפאנל החיצוני את תג הקרבה **הירוק** המשמש להוספת משתמשים ואשר כתוב על גביו "מאסטר הוספה" - **ישמע צפופ אחד** קצר בלבד.
- כעת החליקו על גבי אותו אזור את תג הקרבה **הכחול** איתו תרצו לפתוח את הדלת - **ישמע צפופ אחד** קצר בלבד.
- כעת החליקו שוב את תג הקרבה **הירוק** המשמש להוספת משתמשים ואשר כתוב על גביו "מאסטר הוספה" - **ישמע צפופ אחד** קצר בלבד.
- כעת בדקו שההגדרה בוצעה בהצלחה ולפתיחת הדלת בעזרת תג הקרבה, פשוט קרבו אותו לקורא תגי הקרבה בפאנל החיצוני. אם נשמעו 2 צפופים בעת החלקת התג משמעותו שההגדרה **נכשלה** והתג אינו משמש לפתיחת המנעול.

להסרת תג קרבה מהמערכת:

- החליקו על גבי אזור קורא תג הקרבה בפאנל החיצוני את תג הקרבה **האדום** המשמש להסרת משתמשים ואשר כתוב על גביו "מאסטר מחיקה" - **ישמע צפופ אחד** קצר בלבד.
- כעת החליקו על גבי אותו אזור את תג הקרבה **הכחול** אותו תרצו להסיר מהמערכת - **ישמע צפופ אחד** קצר בלבד.
- כעת החליקו שוב את תג הקרבה **האדום** המשמש להסרת משתמשים ואשר כתוב על גביו "מאסטר מחיקה" - **ישמע צפופ אחד** קצר בלבד.
- כעת החליקו את התג אותו רציתם להסיר. אמור להישמע צפופ כפול משמעותו שהתג אינו משמש לפתיחה יותר ותהליך ההסרה בוצע בהצלחה


להסרה של כל תגי הקרבה מהמערכת:

- החליקו על גבי אזור קורא תג הקרבה בפאנל החיצוני את תג הקרבה **האדום** המשמש להסרת משתמשים ואשר כתוב על גביו "מאסטר מחיקה" - **ישמע צפופ אחד** קצר בלבד.
- כעת החליקו על גבי אותו אזור את תג הקרבה **הירוק** המשמש להוספת משתמשים ואשר כתוב על גביו "מאסטר הוספה" - **ישמע צפופ ארוך**.
- בדקו כי כל תגי הקרבה הוסרו בהצלחה! כמובן שהתגים "מאסטר הוספה" ו"מאסטר מחיקה" עדיין ממשיכים לתפקד לצורך הגדרות עתידיות.


לרשותכם עומדות 2 אפשרויות לזמן פתיחת המנעול אפשרות ל-3 שניות ואפשרות ל-5 שניות.

כברירת מחדל המערכת מגיעה עם זמן פתיחה של 5 שניות

להגדרת זמן פתיחה של 3 שניות (שימו לב שהפאנל לא הפוך):

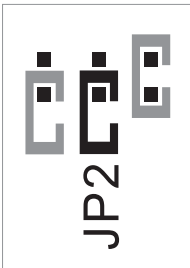

איור מס' 6

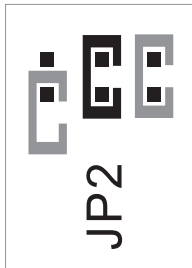

איור מס' 5

• נתקו את אספקת החשמל.

• העבירו את הג'אמפר JP2 מהמצב המתואר באיור מס' 5 למצב המתואר באיור מס' 6 - כך שהוא יולבש על גבי הקוץ התחתון בלבד.

• החזירו את אספקת החשמל.

• כעת זמן פתיחת המנעול מוגדר ל-3 שניות.

• להחזרת זמן הפתיחה למצב ההתחלתי של 5 שניות אנא החזירו את הג'אמפר JP2 למצב המתואר באיור מס' 5 - כך שהוא יולבש על גבי שני הקוצים



תמיכה טכנית

לקוחות יקרים, בחוברת ההוראות בה אתם אווזים הושקעו מאמצים רבים על מנת שתיתן מענה מקיף. אנא קראו היטב את ההוראות טרם הפנייה לתמיכה הטכנית.

לכל דבר נשמח לעמוד לרשותכם במגוון ערוצי התקשורת:

טלפון: 03-9348811 | מייל: support@k-digital.co.il | חפשו בפייסבוק: קוביקום דיגיטל או @kobicomdigital