



# הוראות הפעלה

## שלט רחוק אוניברסלי מעתיק לטלוויזיה

אנו מודים לכם על השימוש במוצרי השלט מרחוק של חברתנו. כאשר זאת הפעם הראשונה בה מכניסים את הסוללות למכשיר, נסה קודם את המכשיר. אם הוא יעבוד היטב כולל כל הפונקציות, ניתן להשתמש במוצר ישירות ללא צורך בהגדרות. אם הוא לא יעבוד טוב, יש צורך לבצע הגדרות באחת השיטות הבאות לפני שניתן יהיה לשלוט על מכשיר הטלוויזיה שברשותך. מכשיר שלט רחוק זה לא יאבד את הזיכרון בעת החלפת הסוללות, לא יהיה צורך באיתחול מחדש.

### הגדרות מכשיר השלט רחוק



#### א < הזנה ידנית של הקוד המתאים למותגים ידועים

**1** הפעל את מתג ההפעלה של מכשיר הטלוויזיה כך שהטלוויזיה תעבוד בצורה תקינה

**2** מצא את קוד המותג של מכשיר הטלוויזיה שלך בטבלת הקודים. לדוגמה, אם מותג הטלוויזיה שלך הוא AIWA, הקוד הראשון הנו 410

**3** לחץ והחזק את מקש "SET" עד שנוירת החיווי נדלקת (3-כניות)

**4** הזן את הקוד בן שלוש הספרות שמצאת קודם. ספירה אחת אחרי השנייה, לדוגמה 410

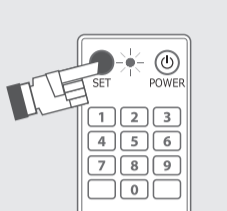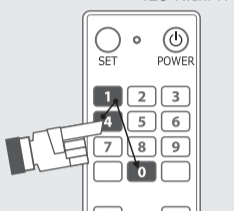

#### CODE LIST

AIWA 410,411,413,414



**(הערה):** הנוירת תהבהב פעם אחת עבור קלט של כל ספרה, ואם הקוד תקין האור יכבה, וההגדרה הושלמה. אם הקוד אינו תקין, הזן אותו מחדש לאחר שהנוירת תהבהב במהירות שלוש פעמים.

**5** בדוק אם המקשים בשלט הרחוק פועלים באופן תקין, ואם הם פועלים בצורה תקינה, פירוש הדבר שההגדרות המתאימות הצליחו; אם יש מקשים שלא ניתן להשתמש בהם בצורה תקינה, אנא חזור על שלב 2 עד שלב 4 כדי להזין את הקבוצה הבאה של הקוד המתאים למותג.




#### ב < חיפוש דגמים מתאימים בצורה ידנית

**1** הפעל את מתג ההפעלה של מכשיר הטלוויזיה כך שהטלוויזיה תעבוד בצורה תקינה

**2** לחץ והחזק את מקש "SET" עד שנוירת החיווי נדלקת (3-כניות)

**3** כוון את השלט הרחוק אל העינית של מכשיר הטלוויזיה ולחץ על מקש "+ VOL"

**4** כאשר סמל עוצמת הקול מופיע על מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש "SET"

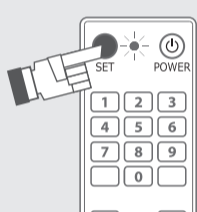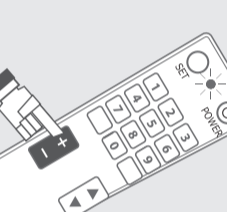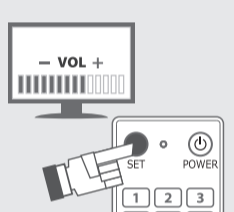




**5** בדוק אם המקשים בשלט הרחוק הם במצב תקין, ואם הם במצב תקין, פירוש הדבר שהתכנות הצליח; אם יש מספר מקשים שלא ניתן להשתמש בהם בצורה תקינה, אנא חזור על שלב 2 עד שלב 4.

#### ג < חיפוש אוטומטי מלא של קודים

**1** הפעל את מתג ההפעלה של מכשיר הטלוויזיה כך שהטלוויזיה תעבוד בצורה תקינה

**2** כוון את השלט הרחוק אל העינית בטלוויזיה ולחץ והחזק את מקש "SET" כ-6 שניות, לאחר מכן נורית החיווי תתחיל להבהב וניתן להיכנס למצב של חיפוש אוטומטי; עד שהסמל של עוצמת הקול יופיע על מסך הטלוויזיה, שחרר את מקש "SET", ונורית החיווי תכבה

**3** בדוק אם המקשים בשלט הרחוק פועלים באופן תקין, ואם הם פועלים בצורה תקינה, פירוש הדבר שההגדרות המתאימות הצליחו; אם יש מקשים שלא ניתן להשתמש בהם בצורה תקינה, אנא חזור על שלב 2

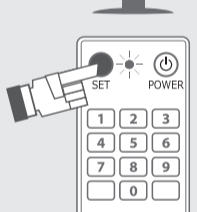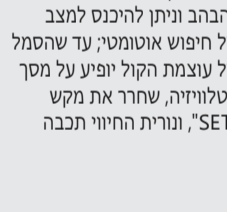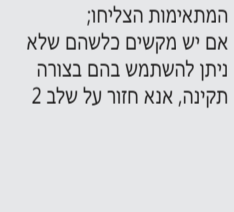


#### ד < חיפוש מנקודה לנקודה של קודי המותג

**1** הפעל את מתג ההפעלה של הטלוויזיה כך שהטלוויזיה תעבוד בצורה תקינה.

**2** מצא את המקש המתאים למכשיר הטלוויזיה שלך מתוך "טבלת המותגים" הבאה. לדוגמה: המקש המתאים ל"סוני" הוא מקש "3". כוון את השלט הרחוק אל העינית בטלוויזיה לחץ והחזק את מקש זה כ-6 שניות, לאחר מכן נורית החיווי תתחיל להבהב וניתן להיכנס למצב של חיפוש מותג עד שהסמל של עוצמת הקול יופיע על מסך הטלוויזיה, שחרר את מקש "3", ונורית החיווי תכבה.

**3** בדוק אם המקשים בשלט הרחוק פועלים באופן תקין, ואם הם פועלים בצורה תקינה, פירוש הדבר שההגדרות המתאימות הצליחו; אם יש מקשים שלא ניתן להשתמש בהם בצורה תקינה, אנא חזור על שלב 2.

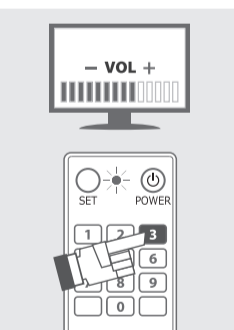

### מותגים ידועים

7	6	5	4	3	2	1
NOBLEX	SANYO	PANASONIC	SHARP	SONY	PHILIPS	SAMSUNG
		LG	PHILCO	HISENSE	TOSHIBA	JVC

#### העתיקת לחצנים מול שלט טלוויזיה הישן

1. לחץ בצורה רציפה על הלחצן SET עד שנוירת החיווי נדלקת, ולאחר מכן לשחרר;
2. הזן קוד, 999 נורית החיווי תתחיל להבהב;
3. לחץ על המקשים שברצונך ללמד את שלט הרחוק החדש, נורית החיווי תישאר דלוקה;
4. לחץ על המקשים אשר ברצונך להעתיק בשלט הרחוק המקורי, נורית החיווי תהבהב בשלט החדש, המלידה הסתיימה;
5. לחץ על מקש SET כדי לסיים; או לא אם לא מתבצעת פעולה במשך 15 שניות, הסיום יתבצע באופן אוטומטי.

#### מחיקת התוכן הנלמד

1. לחץ בצורה רציפה על הלחצן SET עד שנוירת החיווי נדלקת, ולאחר מכן תשחרר;
2. הזן קוד 888, נורית החיווי תהבהב שלוש פעמים ולאחר מכן תכבה;
3. התוכן נמחק.

### שחזור הגדרות היצרן

לחץ והחזק את הלחצן "SET" ולחץ על המקש "0" בו - זמנית, שחרר אותם לאחר שנוירת החיווי דולקת למשך כ-3 שניות. לאחר שאור מהבהב פעמיים, ההגדרות הוחזרו למצב היצרן.

## קוד מוצר

ACER	127	HOB380/RC2465	019
AKAI/AI00I030	347	HOB381/HOF12E148GPD5	101
AKAI/A300I012	167	HOB382/GI HOF12B441GPDII	113
AKAI/CX-5070	168	HOB386/RM-611	108
AOC	000	HOB387/RC-2603	020
AOC-02	152	HOB389/CH-2012	044
BBK	015	HOB390/CH-2145	068
BBK/EN-31603B	016	HOB391/CH-4911	045
BBK/EN-31907	169	HOB393/1253	149
BBK EN-31907	348	HOB394/81 E503	049
BC10SB	120	HOB402/1STAR	058
BENQ	349	HOB403/1STAR	059
BENQ-02	154	HOB404/CH CH-4870	111
BENQ-03	155	HOB405/1STAR	060
CH-3423	001	HOB409/SUPRA Y-72C2	029
CHANGHONG/GH K-4421A	170	HOB410/SUPRA RC6B	030
CHINA	350	HOB411/SUPRA RC12	031
DAYTRON/LCD TV	121	HOB418/ZD-RC30	093
DMTECH	094	HOB423/CH-3259	072
ECOSTAR 2	351	HOB438/ER-31607R-I098#	062
EN/30303D	006	HOB454/VESTEL PT92-70E	364
ER-31607	061	HOB455/ELECTRON T-81100	365
E-RCU-015	171	HOB457/RL-32L700U 3D	366
FUS10N/RC3B_1042	069	HOB46/LUXEONLED3213HQ	370
GENERAL/LCD-831.....	002	HOB464/BRAVIS LED2868 HQ	367
GENERAL/LCD-832	003	HOB465/DIGITAL DLE-4011	368
HCH067-CHANGHONG/GHK-4421A .....	352	HOB468/ORION RC-R016A	369
HEIR 2	353	HOB470/ORION EP-22LCD2623	396
HELIX/CX-507	402	HOB477/AKAI CX-507	354
HOB013/HOF-54BL4	099	HOB478/E-RCU-015	355
HOB018/ELENBERG Y27401	073	HOB479/AKAI A300I012	356
HOB071/CH-770	075	HOB482/AOC	397
HOB108/ACH-P-2	086	HOB484/AKAI LTA-15A15M	357
HOB117/AKIRA TC1860FL	011	HOB489/MESTERY LCD LED TV NEW	358
HOB122/CH-800	076	HOB490/POLAR HTR-D18A	359
HOB123/CH-900	077	HOB491/POLAR 55LTV6002	360
HOB128/CH-1500	128	HOB493/HAIER	372
HOB129/CH-3700	078	HOB494/SUPRA	373
HOB132/CH-3200	129	HOB498/SHOWNIC	374
HOB149/BERICOM006	087	HOB499/POLYRON EN31618P 81E878	401
HOB150/BERRICOM007	088	HOD142	140
HOB151/BERICOM008	079	HOD148/VT-L9AII	141
HOB158/BBK LT1504	017	HOT728/AK-TO-03	007
HOB162/BERICOM009	130	HOT867/AK-TO-05	008
HOB168/SHIVAKI BT0451C	041	HSR499/HIVION	057
HOB187/GK23J6-C15	012	HSR553/CYFROWY POLSAT	142
HOB187/GK23J6-C15	131	HSR585/IPM PLATFORM	143
HOB189	080	HSW009/AK-2133	009
HOB195/H-LCDVD2200	105	HTC056/RC1994907-01	046
HOB196	106	HTC058/RC198	047
HOB198/FUNAI 48KEY	070	HVD208/BBK	021
HOB206/EL -41 UA299	089	HVD209/RC1529	022
HOB220-NF021RD NF028RD- NF031RD-NF036RD 4NI	114	IR1628/FUNAI PC221	071
HOB223/RC-L -05	084	IZUMI/0152	005
HOB225/RC-L -06	085	IZUMI/TL19H405B	004
HOB227/ORION	050	KAIMY	126
HOB228/LCD 831	023	LCDTV	166
HOB229/OPTICUM9600 TS20	133	LCD/TV FU-I	145
HOB231/SHIVAKI02	042	LCD15ARC	065
HOB242/RC1994925	134	LCD-1699RC	064
HOB249/PARS	097	LCD-2277RC	063
HOB252/OPEN BOX -1253	051	LCD-2318	139
HOB253/SNOWA	135	LCD-2699	132
HOB262	095	LCT/OI	146
HOB264/RC-A3-0 1	081	LCT/02	147
HOB273	082	MESTERY/LCD LED TV NEW	056
HOB279/AKIRA LCT-15CHHST	013	NEC/RP-42LI	159
HOB281/MYSTERY 5195	052	NF039RD	115
HOB282/MYSTERY 8151	053	ORION EP/22LCD2623	371
HOB283/SUPRA 4627STV-LC1504	024	OTIENT	361
HOB292/H502-2	098	PC221/01	116
HOB301/MYSTERY KT6957 6857	010	PC221/02	117
HOB301/MYSTERY KT6957 6857	054	PC221/03	118
HOB302/HYUNDAI 1587 RCF1B	025	POLYTRON/81 F579	162
HOB302/HYUNDAI 1587 RCF1B	066	POLYTRON/EN-31618P 81E878	363
HOB303/SUPRA306 STV-LC1515	026	PROTON 2	362
HOB308/IR1492 SENCOR	109	RC/A06	123
HOB310	110	RC/AI0	124
HOB314/SINGER LCDKZG-I08	107	RCF1B	032
HOB326/MTV-1914LW	055	ROLSEN/ER-31607R	043
HOB327/SUPRA RC3B	027	ROLSEN/RL -32L700U	161
HOB328/SUPRA RCF3B	028	SANYO/JXPYR	160
HOB329/T15E01MT	090	SINGER LCD TV/901-7650-31SG1G	144
HOB330/H-LED32V6	091	S0NIQ/QT-112	103
HOB331/AKAI A400I032	136	SUNSTECH/TL1970HD	104
HOB332/BBK CAMERON	018	SUPRA/BD-212	033
HOB333/81 E829	048	SUPRA/RC13B	038
HOB339/GI S2138	100	SUPRA/RC1B	034
HOB341/STV-LC1914W	092	SUPRA/RC5B	035
HO B342/STV-LC 1985WL	112	SUPRA/RC5DB	036
HOB344/HOF45AL-2	096	SUPRA/RC5DB	037
HOB346/HOF10G705GPD9	102	SUPRA/RC-118-0B	039
HOB353/KM 1128	137	SUPRA/STV-LC2615ED	040
HOB354/ELENBERG	074	TLCD/32HD-TELEFUN KEN	125
HOB358/RC-A03	122	VIZIO	158
HOB368/S5 S6 S7 S8 S9	138	119	119
HOB373/EN-21662B	083	12-17-2011_001	150
HOB376/H-LCD2202GCOVA1028SJ	067	148	148
		4-3-2010-002	014

# קוד מוצר

ABEX	534
ACME	472
ADA	583
ADC	453, 434
ADMIRAL	566, 580, 581, 453
AIKO	432
AIWA	410-414
AKAI	554, 587, 555
AMARK	580
AMTRON	470
ANAM NATIONAL	470, 487, 431
AOC	415-422
APEX	444
ARCHER	580
ASPECT	447
Astron	673
ASTRON LED TV	672
AUDIOVOX	470
BELCOR	415
BELL & HOWELL	537, 569, 544, 453
BENQ	524
BRADFORD	470
BROKSONIC	566-568
BROKWOOD	415
CANDLE	415, 417, 512
CAPEHART	421
CELEBRITY	587
CENTURION	417
CETRONIC	431
CINERAL	432
CITIZEN	415, 417, 470, 554, 557, 521, 566, 453, 512, 431, 432
CLAIRTONE	419
CLARION	640
CLASSIC	431
COLOR VOICE	434
COLORTYME	415, 417, 434
CONCERTO	415, 417
CONCIERGE	606
CONTEC	470, 454, 419, 431, 460
CORNEA	481
CRAIG	470, 431
CROSLEY	500
CROWN	470, 431
CTX	580
CURTIS MATHES	537, 554, 423, 415, 417, 544, 569, 557, 562, 453, 548
CXC	470, 431
DAEWOO	415-417, 423-438
DAYTRON	415, 417
DELL	439-441
DIGISTAR	441
DIMENSIA	537, 544
DISNEY	566
DUKANE	447, 450
DUMONT	606, 415
DURABRAND	521, 566, 611
DYNASTY	431
DYNEX	566
ELECTROBAND	587, 419
ELECTROHOME	415, 417, 487, 549
ELEKTRA	453
ELITE VIDEO	463
EMERSON	415, 417, 566, 569, 521, 470, 428, 423, 412, 582, 567, 528, 431, 613, 459, 414, 614
ENVISION	598, 415, 417, 418
ESA	521
EX 1	620
EX 2	621
FISHER	569, 571, 572, 574, 454, 460
FLUID	490
FUJITSU	463
FUNAI	521, 470, 412, 528, 431, 414
FUTURETEC	470, 431
GATEWAY	599
GE	537, 541, 415, 417, 498, 544, 547-549, 487, 552, 530
GIBRALTER	606, 415
GOLDSTAR	414-417, 412, 483, 454, 484, 430, 420, 460
GRADIENTE	415, 611
HAIER	524, 444
HALLMARK	415, 417
HARVARD	470
HISENSE	442-445
HITACHI	446-460, 415, 417, 412, 414,
HYUNDAI	461
ILO	521
IMA	470
IN FOCUS	544
INFINITY	500, 527
INSIGNIA	475, 521, 566, 528, 478
INTEGRA	486, 489
INTEQ	606
JBL	500
JC PENNEY	460, 537, 415-417, 554, 541, 557, 498, 544, 530, 512, 454, 548, 549
JCB	587
JENSEN	415, 417
JVC	449, 462-469, 454, 458, 460
KAWASHO	415, 417, 587
KAYPANI	421
KEC	431, 470
KENWOOD	415, 417
KLOSS NOVABEAM	510
KONKA	470-479
KTV	470, 419, 431, 505
KURAZAI	453
LG	480, 414-417, 441, 412, 481-484, 454, 430, 420, 460
LODGENET	537, 544, 453
LOEWE	500
LOGIK	537, 544, 453
LUXMAN	415, 417
LXI	537, 415, 417, 569, 500, 541, 557, 544, 412, 548, 414
MAGNAVOX	514, 500, 415, 417, 508, 581, 527, 528, 510-512, 458
MAJESTIC	537, 544, 453
MARANTZ	500, 486, 415, 417, 489
MASTER	679
MAXENT	599
MEGATRON	415, 417, 447
MEI	419
MEMOREX	415, 417, 566-569, 537, 544, 572, 453
MGA	415-417, 454, 549, 458, 574, 460
MIDLAND	537, 606, 498, 541, 548
MISAKAI	521
mitsubishi	416-417, 549, 458, 574
MONTGO MERY WARD	537, 453, 544
MOTEVA	569
MOTOROLA	580, 487
MTC	415-417, 554, 557, 419
MULTITECH	470
NAD	415, 417, 557, 534
NEC	415-417, 434, 458, 485-489
NET TV	599
NIKEI	431
NIKKO	415, 417, 432
NORCENT	444, 426
NOBLEX	565
NTC	432
OLEVIA	490-494
ONIDA	641-651
ONKING	431
ONWA	470, 431
OPTIMUS	499, 534, 501, 502, 506
OPTONICA	580, 488
ORION	606, 566
OSCAR	652, 653
PANASONIC	495-507, 487
PANORAMA	654
PANSONIC	673
PHILCO	471, 500, 415-417, 508-512, 458, 487
PHILIPS	487, 510 533, 458, 500, 415, 508, 677, 678
PHILIPS-MAGNAVOX	500, 515, 520, 508, 581, 527, 531
PILOT	415
PIONEER	534-536, 486, 450, 415, 417, 459, 489
POLAROID	443, 478
PORTLAND	415-417,, 425, 423
PRICE CLUB	554
PRINCETON GRAPHICS	580
PRISM	498
PROSCAN	537, 541, 548, 544-546
PROTON	415, 417, 421, 460
PROVIEW	490
PULSAR	606, 415, 496-502, 487, 505, 506
QUASAR	496-502, 487, 505, 506
RADIO SHACK	537, 415, 538, 569, 470, 499, 417, 412, 547, 544, 454, 431, 488, 414, 506, 460
RCA	415-417, 537-553, 498, 424, 459, 422, 487, 680
REALISTIC	537, 415, 538, 569, 470, 499, 417, 544, 412, 454, 431, 488, 414, 506, 460
RHAPSODY	419
RONIX	655
RUNCO	606, 486, 610, 489
SAMPO	599, 415, 417, 421, 454, 460
SAMSUNG	656-668, 554-565, 415-417, 454, 430, 460, 548
SAMSUX	417
SAMTRON	554
SANSUI	566-568
SANYO	569-576, 415, 454, 460
SCOTCH	415, 417
SCOTT	415, 417, 470, 431
SEARS	537, 500, 569, 554, 415, 417, 541, 557, 571, 521, 544, 577, 568, 528, 454, 548, 574, 460
SEE 1	619, 615
SGI 1	615
SGI 2	616
SGI 3	617
SHARP	577-584, 415, 417, 488,
SHOGUN	415
SIGNATURE	537, 544, 453, 613, 614
SIMPSON	512
SKY DIGIBOX	674
SONIC	419
SONY	585-590
SOUNDESIGN	415, 417, 470, 512, 431
SQUAREVIEW	521
SSS	415, 470, 431
STAR SIGHT	612
STARLITE	470
SUPERSCAN	528, 577
SUPRA	415
SUPREME	587
SVA	444
SYLVANIA	500, 415, 417, 566, 521, 508, 412, 528, 510-512, 458, 414
SYMPHONIC	470, 521, 412, 528, 414
SYNTAX	490, 492, 493
TANDY	580
TATUNG	524, 487
TCL	669-671
TECHNICS	498
TECHWOOD	415, 417, 498
TEKNIKA	537, 415-417, 470, 554, 557, 499, 544, 453, 512, 454, 431, 506, 460
TELECATION	596
TELERENT	537, 544, 453
TERA	415
TMK	415, 417
TOSHIBA	557, 486, 554, 569, 488, 499, 591-597, 562, 568, 454, 488, 458, 506489, 460,,
UNIVERSAL	530
VICTOR	449
VIDEOCON	622-639
VIDTECH	415-417
VIEWSONIC	598-450, 600, 493
VIZIO	524, 602, 481
WARDS	537, 500, 415-417, 544, 510-512, 530, 488, 453
WESTINGHOUSE	587, 602-605
WHITE WESTINGHOUSE	423-425, 412, 430, 414
WR	675, 676, 681, 682, 683
YAMAHA	499, 415-417, 506
YI 1	618
YI 2	618
ZENITH	412, 466, 417, 451, 425, 447, 415, 428, 453, 432, 414, 566, 527, 567, 562, 480-483, 606-614



קוביקום דיגיטל בע"מ  
ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם  
ומערכות אינטרקום TV\*AUDIO במעגל סגור  
פקס: 03-9348858 טל: 03-9348811

## הוראות הפעלה:

שלט רחוק אוניברסלי מעתיק לטלוויזיה

דגם: KF-88

### **⚠ אזהרה**

בעת החלפת הסוללות, ההגדרות  
הנוכחיות יכולות להישמר עד 45 דקות,  
אם לא נלחץ אף לחצן בשלט הרחוק,  
אחרת ההגדרות יימחקו ותצטרכו להגדיר  
מחדש את המכשיר